

# Guida all'uso 2902/2952

**CASIO.**

## Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

## Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro. Dopo che si è eseguita un'operazione (ad eccezione di **L**) in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione **C** fa ritornare l'orologio al modo di indicazione dell'ora.

### Modo di indicazione dell'ora



### Modo di suoneria

### Modo di timer per il conto alla rovescia

- In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne quando una schermata di impostazione è visualizzata sul display), premere **L** per far illuminare il display.

### Modo di cronometro

## Indicazione dell'ora

### Giorno della settimana



Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per vedere l'ora e la data attuali.

#### Per impostare l'ora e la data

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **A**. Questa operazione fa lampeggiare le cifre dei secondi sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
  - Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.
- |                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Secondi         | Ore  | Minuti |
| Giorno del mese | Mese | Anno   |
- Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, premere **B** per farla cambiare come descritto di seguito.
- | Schermata | Per fare ciò:                         | Eseguire questa operazione: |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 50        | Riportare i secondi a 00              | Premere <b>B</b> .          |
| 10:58     | Cambiare le ore o i minuti            | Premere <b>B</b> (+).       |
| 04        | Cambiare l'anno                       |                             |
| 6-30      | Cambiare il mese o il giorno del mese |                             |
- La pressione di **B** mentre i secondi sono tra 30 e 59 riporta i secondi a 00 e aggiunge 1 ai minuti. Se i secondi sono tra 00 e 29, i minuti rimangono invariati.

- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).
- L'anno può essere impostato per il periodo compresa fra il 1995 e il 2039.
- Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo la sostituzione della pila dell'orologio.

#### Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **A**. Questa operazione fa lampeggiare le cifre dei secondi sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **C** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 24 ore (appare l'indicatore 24) a quello di 12 ore (nessun indicatore 24) e viceversa.
- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore P (pomeridiane) appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare alla sinistra delle cifre delle ore per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59. L'indicatore 24 è visualizzato sul display quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 24 ore.
- Gli indicatori P e 24 non vengono visualizzati con l'ora del modo di indicazione dell'ora sulle schermate del modo di timer per il conto alla rovescia e del modo di cronometro.
- Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

## Suoneria

### Data per la suoneria (Mese - Giorno del mese)



### Ora per la suoneria (Ore : Minuti)

La suoneria multifunzione consente di specificare le ore, i minuti, il mese e il giorno del mese per la suoneria. È possibile impostare la suoneria in modo che essa suoni una volta quando viene raggiunta l'ora per la suoneria. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Se la funzione di segnalazione mediante lampeggiamenti è attivata, anche l'illuminazione del display lampeggerà mentre una suoneria o il segnale orario di ora esatta sta suonando.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **C**.

## Tipi di suoneria

Il tipo di suoneria è determinato dalle impostazioni effettuate, come descritto di seguito.

#### • Suoneria quotidiana

Impostare le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria ogni giorno all'ora fissata.

#### • Suoneria per un mese

Impostare il mese, il giorno del mese, le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria all'ora fissata nel giorno fissato.

#### • Suoneria per un anno

Impostare il mese, il giorno del mese, le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria ogni anno all'ora fissata nel giorno fissato.


#### • Suoneria mensile

Impostare il giorno del mese, le ore e i minuti dell'ora per la suoneria. Questo tipo di impostazione fa suonare la suoneria ogni mese all'ora fissata nel giorno fissato.

#### Per impostare l'ora per una suoneria

- Nel modo di suoneria dell'ora, premere **A**. Questa operazione fa lampeggiare le cifre delle ore dell'ora per la suoneria sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.

- Premere **C** per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.



- Mentre un'impostazione lampeggia, premere **B** per farla aumentare.

- Per impostare una suoneria che non include un mese (suoneria quotidiana, suoneria mensile), impostare - per il mese. Premere **B** finché appare il segno - (fra 12 e 1) mentre l'impostazione del mese lampeggia.
- Per impostare una suoneria che non include il giorno del mese (suoneria quotidiana, suoneria per un mese), impostare - - per il giorno del mese. Premere **B** finché appare il segno - - (fra la fine del mese e 1) mentre l'impostazione del giorno del mese lampeggia.

- Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a impostare correttamente l'ora per la mattina (nessun indicatore) o per il pomeriggio (indicatore P).

- Premere **A** per lasciare la schermata di impostazione.

## Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora preselezionata per 20 secondi circa, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio.


#### Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare

Premere un tasto qualsiasi.

#### Per attivare e disattivare la suoneria e il segnale orario di ora esatta

Nel modo di suoneria, premere **B** per scorrere le impostazioni di attivazione e disattivazione come mostrato di seguito.

#### Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato



- L'indicatore di suoneria attivata lampeggia mentre la suoneria sta suonando.
- L'indicatore di suoneria attivata e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

# Guida all'uso 2902/2952

CASIO.

## Timer per il conto alla rovescia



- Il timer per il conto alla rovescia può essere impostato nella gamma compresa tra 1 secondo e 24 ore. Quando il conto alla rovescia giunge a zero, una suoneria suona.
- È anche possibile selezionare la ripetizione automatica, che fa ripartire automaticamente il conto alla rovescia dal valore originale fissato ogni volta che viene raggiunto lo zero.
  - Se la funzione di segnalazione mediante lampeggiamento è attivata, anche l'illuminazione del display lampeggerà mentre la suoneria del conto alla rovescia sta suonando.
  - Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di timer per il conto alla rovescia, in cui è possibile entrare premendo C.

### Per usare il timer per il conto alla rovescia

- Premere B nel modo di timer per il conto alla rovescia per avviare il timer per il conto alla rovescia.
- Quando il conto alla rovescia giunge alla fine e la ripetizione automatica è disattivata, la suoneria suona per 10 secondi o finché non si silenzia premendo un tasto qualsiasi. La durata del conto alla rovescia viene riportata automaticamente al suo valore iniziale dopo che la suoneria ha smesso di suonare.
  - La suoneria del conto alla rovescia suonerà per un secondo soltanto quando la durata iniziale del conto alla rovescia è 10 secondi o meno.
  - L'operazione di misurazione del timer per il conto alla rovescia continua anche se si esce dal modo di timer per il conto alla rovescia.
  - Premere B mentre un'operazione di conto alla rovescia è in corso per interromperla temporaneamente (per fare una pausa). Premere di nuovo B per far ripartire il conto alla rovescia.
  - Per interrompere definitivamente un'operazione di conto alla rovescia, interromperla prima temporaneamente (premendo B), e quindi premere A. Questa operazione riporta la durata del conto alla rovescia al suo valore iniziale.

### Per impostare la durata iniziale del conto alla rovescia



1. Nel modo di timer per il conto alla rovescia, premere A. Questa operazione fa lampeggiare le cifre delle ore della durata iniziale del conto alla rovescia sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere C per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare altre impostazioni.
3. Mentre un'impostazione lampeggia, premere B per farla cambiare.
  - Per impostare il valore iniziale della durata del conto alla rovescia su 24 ore, impostare su 0:24.
4. Premere A per lasciare la schermata di impostazione.

### Per attivare e disattivare la ripetizione automatica



1. Nel modo di timer per il conto alla rovescia, premere A. Questa operazione fa lampeggiare le cifre delle ore della durata iniziale del conto alla rovescia sul display, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Premere L per attivare (indicatore di ripetizione automatica visualizzato) o disattivare (indicatore di ripetizione automatica non visualizzato) la ripetizione automatica.
3. Premere A per lasciare la schermata di impostazione.
  - Quando il conto alla rovescia giunge alla fine mentre la ripetizione automatica è attivata, la suoneria suona, ma il conto alla rovescia ricomincia dall'inizio senza fermarsi. È possibile fermare il conto alla rovescia premendo B, e riportarlo manualmente alla durata iniziale premendo A.
  - L'indicatore di ripetizione automatica appare soltanto nel modo di timer per il conto alla rovescia.


## Cronometro

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo.

- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.
- Dopo che il tempo trascorso ha raggiunto 1 ora, la visualizzazione cambia a indicare le ore, i minuti e i secondi in unità di 1 secondo.
- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo C.



### Per misurare i tempi con il cronometro

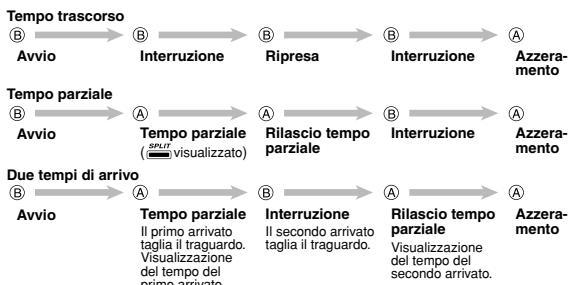

## Illuminazione

Un LED (diodo a emissione luminosa) e un pannello a fibra ottica fanno illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio.

- Per altre informazioni importanti, fare riferimento a "Avvertenze sull'illuminazione".

### Per far illuminare il display

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere C per far illuminare il display per due secondi circa.

### Indicatore di segnalazione mediante lampeggiamento

Quando la segnalazione mediante lampeggiamento è attivata, l'illuminazione del display lampeggerà mentre una suoneria multifunzione, il segnale orario di ora esatta o la suoneria del conto alla rovescia sta suonando.

### Per attivare e disattivare la segnalazione mediante lampeggiamento

Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto B per due secondi circa per attivare (visualizzato) o disattivare (non visualizzato) la segnalazione mediante lampeggiamento.

## Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

### Funzioni di ritorno automatico

Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.

### Scorrimento

Il tasto C serve per scorrere i dati delle schermate di impostazione visualizzate sul display. Tenere premuto questo tasto durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.

### Avvertenze sull'illuminazione

- L'illuminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.