


Guide d'utilisation 5225

CASIO®

- Votre montre peut être légèrement différente de la montre illustrée.

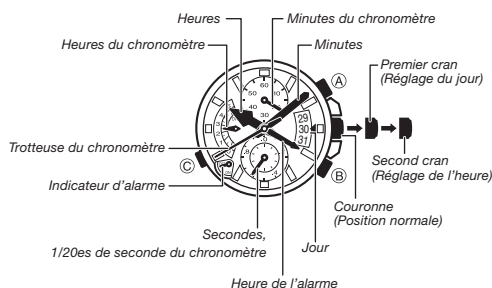

Pour régler l'heure

1. Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne jusqu'au second cran pour l'arrêter.
2. Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
3. Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

Pour régler le jour

- Évitez de régler le jour entre 9:00 du soir et 1:00 du matin.

 1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
 2. Réglez le jour en tournant la couronne dans le sens antihoraire.
 3. Remettez la couronne en position normale.

Utilisation de l'alarme

Lorsque l'alarme est activée, une sonorité retentit chaque fois que l'aiguille des heures s'aligne sur l'aiguille de l'alarme (deux fois par jour).

Pour régler l'heure de l'alarme

1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour amener l'aiguille de l'alarme sur le réglage souhaité.
3. Renforcez la couronne pour la remettre en position normale.
4. Tirez sur le bouton (C).
5. L'alarme retentira lorsque l'aiguille des heures s'alignera sur l'aiguille de l'alarme.

Pour activer (ON) et désactiver (OFF) l'alarme

ON: Tirez sur le bouton (C).

OFF: Renforcez le bouton (C) pour le remettre en position normale.

- Notez que l'alarme de cette montre est de type analogique, ce qui signifie que l'alarme retentit lorsque l'aiguille des heures s'aligne sur l'aiguille de l'alarme. L'alarme retentit deux fois par jour si elle reste activée. Par exemple, si l'aiguille de l'alarme indique 6, l'alarme retentira à 6:00 du matin et à 6:00 du soir.
- Si vous n'arrêtez pas l'alarme lorsqu'elle retentit, elle s'arrêtera automatiquement 15 secondes plus tard. Elle retentira de nouveau deux minutes et 45 secondes après l'arrêt.

Ce cycle se répète un certain nombre de fois (après quoi l'alarme s'arrête automatiquement), à moins que vous ne l'arrêtiez en renforçant le bouton (C).

Pour arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, renforcez le bouton (C) pour le remettre en position normale.

Utilisation du chronomètre

Le chronomètre permet de mesurer le temps écoulé jusqu'à 4 heures, 59 minutes, 59.95 secondes.

- Sur l'illustration, le chronomètre indique 2 heures, 20 minutes et 40 secondes.
- N'essayez pas d'effectuer un chronométrage lorsque la couronne est à la position du premier ou du second cran. Si vous essayez d'appuyer sur un bouton, la couronne risque de tourner et le réglage de l'heure ou du jour de changer.

Pour mesurer le temps écoulé

1. Appuyez sur (A) pour mettre le chronomètre en marche.
2. Appuyez sur (A) pour arrêter le chronomètre.
 - Vous pouvez poursuivre le chronométrage en appuyant une nouvelle fois sur (A).
3. Appuyez sur (B) pour réinitialiser le chronomètre.


Pour ajuster les positions des aiguilles du chronomètre

1. Appuyez sur (B) pour remettre le chronomètre à zéro et vérifiez l'alignement de l'aiguille de la trotteuse et de l'aiguille des 20^{es} de seconde du chronomètre.
 2. Tirez la couronne jusqu'au second cran.
 3. Appuyez sur (A) pour faire bouger la trotteuse du chronomètre.
 4. Si l'aiguille des 20^{es} de seconde du chronomètre est alignée correctement, passez à l'étape 5. Si elle est aussi mal alignée, appuyez sur (B) pour la faire bouger.
 5. Après avoir effectué ces réglages, remettez la couronne en position normale.
- Après avoir réajusté les positions des aiguilles, vous devriez aussi réajuster l'heure.


■ Comment utiliser le biseau de temps écoulé

Tourner le biseau de temps écoulé pour mettre la marque ∇ contre l'aiguille des minutes.

Après un certain temps écoulé, lire la graduation que l'aiguille des minutes indique sur le biseau de temps écoulé. Cette graduation indique le temps écoulé.



- Certains modèles étanches ont une couronne de verrouillage à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir sortir la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est desserrée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.



Fiche technique

Précision à température normale: ± 20 secondes par mois

Affichage: 4 aiguilles analogiques (heures et minutes de l'indication de l'heure, secondes du chronomètre, alarme).

3 cadrans (secondes de l'indication de l'heure/

1/20^{es} de seconde du chronomètre, heures et minutes du chronomètre), Jour

Fonction de chronométrage: Capacité de mesure: 4:59'59.95"

Unité de mesure: 1/20 seconde

Modes de mesure: Temps écoulé

Alarme: Analogique (Système à aiguille de 12 heures)

Pile: Une pile à l'oxyde d'argent (Type: SR927W)

Environ 2 ans avec une SR927W (à raison de 12 heures de fonctionnement du chronomètre par jour et 15 secondes de fonctionnement de l'alarme par jour)