


Guida all'uso 5225

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

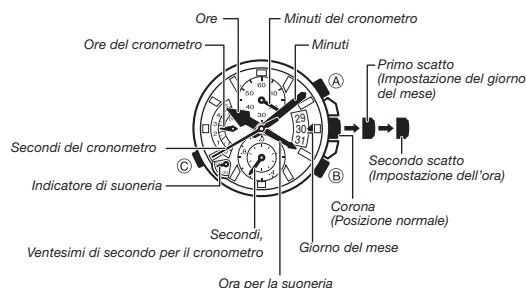

Per impostare l'ora

1. Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto per fermare la lancetta.
2. Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera regolarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
3. Reinserire la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Per impostare il giorno del mese

- Evitare di impostare il giorno del mese fra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino.

 1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
 2. Impostare il giorno del mese girando la corona in senso antiorario.
 3. Reinserire la corona nella posizione normale.

Uso della suoneria

Quando la suoneria è attivata, la suoneria suona ogni volta che la lancetta delle ore viene ad allinearsi con la lancetta della suoneria (due volte al giorno).

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
2. Girare la corona in senso orario per spostare la lancetta della suoneria sull'impostazione di suoneria desiderata.
3. Reinserire la corona nella sua posizione normale.
4. Estrarre il tasto $\odot$.
5. La suoneria suonerà quando la lancetta delle ore si allinea con la lancetta della suoneria.

Per attivare (ON) e disattivare (OFF) la suoneria

ON: Estrarre il tasto $\odot$.

OFF: Reinserire il tasto $\odot$ nella sua posizione normale.

- Notare che la suoneria di questo orologio è del tipo analogico, il che significa che la suoneria suona quando la lancetta delle ore si allinea con la lancetta della suoneria. La suoneria suona due volte al giorno se la si lascia attivata. Per esempio, se la lancetta della suoneria sta indicando 6, la suoneria suonerà alle 6 del mattino e alle 6 di sera.
- Se non si silenzia la suoneria dopo che essa ha iniziato a suonare, essa si interromperà automaticamente dopo 15 secondi. Essa suonerà di nuovo 2 minuti e 45 secondi dopo essersi interrotta. Il ciclo sopra descritto si ripeterà alcune volte (dopodiché si interrompe automaticamente), o fino a quando non si silenzia la suoneria premendo il tasto $\odot$.

Per silenziare la suoneria

Dopo che la suoneria ha iniziato a suonare, reinserire il tasto $\odot$ nella sua posizione normale per silenziare la suoneria.

Uso del cronometro

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 4 ore, 59 minuti e 59,95 secondi.

- L'illustrazione mostra un tempo di 2 ore, 20 minuti e 40 secondi.
- Non tentare di eseguire operazioni di cronometraggio mentre la corona è estratta fino al primo o al secondo scatto. Se si tenta di premere un tasto, si potrebbe accidentalmente provocare la rotazione della corona e di conseguenza far cambiare l'impostazione attuale dell'ora o del giorno del mese.

Per misurare il tempo trascorso

1. Premere A per avviare il cronometro.
2. Premere A per fermare il cronometro.
 - È possibile riprendere l'operazione di misurazione premendo di nuovo A .
3. Premere B per azzerare il cronometro.

Per regolare le posizioni delle lancette del cronometro

1. Premere B per azzerare il cronometro, e controllare l'allineamento della lancetta dei secondi e della lancetta dei ventesimi di secondo del cronometro.
 2. Estrarre la corona fino al secondo scatto.
 3. Premere A per spostare la lancetta dei secondi del cronometro.
 4. Se la lancetta dei ventesimi di secondo del cronometro è allineata correttamente, passare al punto 5. Se anche la lancetta dei ventesimi di secondo del cronometro è disallineata, premere B per spostare la lancetta dei ventesimi di secondo del cronometro.
 5. Dopo aver eseguito le regolazioni desiderate, reinserire la corona nella posizione normale.
- Dopo aver eseguito il procedimento sopra descritto, si deve regolare anche l'impostazione dell'indicazione dell'ora.


- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso

Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti. Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



Lunetta di tempo trascorso

- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva la corona di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 20 secondi al mese

Indicazione: 4 lancette analogiche (ore e minuti per l'indicazione dell'ora, secondi per il cronometro, suoneria), 3 contatori (secondi per l'indicazione dell'ora/ventesimi di secondo per il cronometro, ore e minuti per il cronometro), giorno del mese

Funzione di cronometro: Capacità di misurazione: 4:59'59.95"

Unità di misurazione: 1/20 secondo

Modo di misurazione: Tempo trascorso

Suoneria: Analogica (sistema a lancetta delle 12 ore)

Pila: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR927W)

Durata di circa 2 anni per il tipo SR927W (supponendo un funzionamento delle lancette del cronometro per 12 ore al giorno e un funzionamento della suoneria per 15 secondi al giorno)