


Guia de operação para 5225

CASIO®

- Seu relógio pode diferir um pouco do mostrado na ilustração.

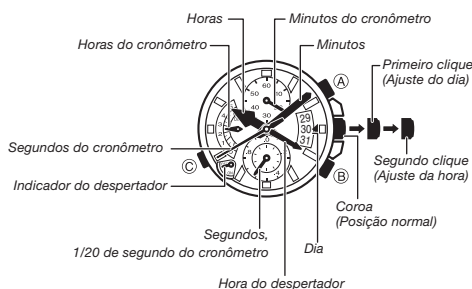

Para definir a hora

1. Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas, puxe a coroa para o segundo clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa. Mova o ponteiro dos minutos quatro ou cinco minutos além da definição desejada e, em seguida, retorne-o para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em um sinal de hora certa para continuar a indicação das horas.

Para definir o dia

- Evite definir o dia entre 9:00 PM e 1:00 AM.

1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Ajuste o dia girando a coroa no sentido anti-horário.
3. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.

Uso do despertador

Enquanto o despertador estiver ativado, o alarme soará toda vez que o ponteiro das horas se alinhar com o ponteiro do despertador (duas vezes por dia).

Para definir a hora do despertador

1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Gire a coroa no sentido horário para mover o ponteiro do despertador para a definição do despertador desejada.
3. Empurre a coroa de volta para sua posição normal.
4. Puxe o botão C.
5. O despertador soará quando o ponteiro das horas se alinhar com o ponteiro do despertador.

Para ativar (ON) ou desativar (OFF) o despertador

ON: Puxe o botão C.

OFF: Empurre o botão C de volta para sua posição normal.

- Repare que o despertador deste relógio é do tipo analógico, o que significa que o despertador soa quando o ponteiro das horas se alinha com o ponteiro do despertador. O despertador soa duas vezes por dia se você deixá-lo ativado. Se o ponteiro do despertador estiver apontando para as 6 horas, por exemplo, o despertador soará às 6:00 AM e às 6:00 PM.
- Se você não parar o despertador depois que ele começar a soar, ele parará automaticamente depois de 15 segundos. Ele soará de novo dois minutos e 45 segundos depois de parar. O ciclo acima será repetido um certo número de vezes (depois do que ele parará automaticamente), ou até que você pare o despertador pressionando o botão C de volta para sua posição normal.

Para parar o despertador

Depois que o despertador começa a soar, empurre o botão C de volta para sua posição normal para pará-lo.

Utilização do cronômetro

O cronômetro permite-lhe cronometrar o tempo decorrido até 4 horas, 59 minutos e 59.95 segundos.

- A ilustração mostra um tempo de 2 horas, 20 minutos e 40 segundos.
- Não tente realizar nenhuma operação do relógio enquanto a coroa estiver puxada para o primeiro ou segundo clique. Se tentar pressionar um botão, você poderia girar a coroa acidentalmente e mudar a hora ou dia atual.

Para cronometrar o tempo decorrido

1. Pressione A para iniciar o cronômetro.
2. Pressione A para parar o cronômetro.
 - Você pode continuar a operação de cronometragem pressionando A de novo.
3. Pressione B para reposicionar o cronômetro.

Para ajustar as posições dos ponteiros do cronômetro


1. Pressione B para reposicionar o cronômetro, e verifique o alinhamento dos ponteiros de 1/20 de segundo e dos segundos do cronômetro.
2. Puxe a coroa para o segundo clique.
3. Pressione A para mover o ponteiro dos segundos do cronômetro.
4. Se o ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro estiver alinhado corretamente, prossiga ao passo 5. Se o ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro também estiver desalinhado, pressione B para mover o ponteiro de 1/20 de segundo do cronômetro.
5. Depois de fazer os ajustes desejados, empurre a coroa de volta para a sua posição normal.
- Depois de realizar o procedimento acima, você também deve ajustar a definição da indicação das horas.

- Para relógios com aro de marcação de tempo decorrido
Gire o aro de marcação de tempo decorrido para alinhar a marca ∇ com o ponteiro dos minutos. Depois de uma certa quantidade de tempo decorrido, leia a graduação no aro de marcação de tempo decorrido para a qual o ponteiro dos minutos aponta. O tempo decorrido é indicado.



Aro de marcação de tempo decorrido

- Alguns modelos resistentes à água vêm equipados com uma coroa com trava aparafusada.
- Com tais modelos, você deve desaparafusar a coroa na direção indicada na ilustração para afrouxá-la antes de poder puxá-la. Não puxe tais coroas com muita força.
- Repare também que os relógios não são resistentes à água enquanto suas coroas estão afrouxadas. Certifique-se de aparafusar as coroas de novo depois de fazer algum ajuste.



Especificações

Precisão em temperatura normal: ± 20 segundos por mês

Mostrador: 4 ponteiros analógicos (horas e minutos da indicação das horas, segundos do cronômetro, despertador), 3 mostradores pequenos (segundos da indicação das horas/1/20 de segundo do cronômetro, horas e minutos do cronômetro), dia

Função de cronômetro: Capacidade de cronometragem: 4:59'59.95"
Unidade de medida: 1/20 segundo
Modos de cronometragem: Tempo decorrido

Despertador: Analógico (sistema de ponteiro de 12 horas)

Pilha: Uma pilha de óxido de prata (Tipo: SR927W)
Aproximadamente 2 anos com o tipo SR927W (assumindo 12 horas de funcionamento do ponteiro do cronômetro por dia e 15 segundos de funcionamento do alarme por dia)