


Guide d'utilisation 5308/5309

CASIO®

- Votre montre peut être légèrement différente de celle qui est illustrée.

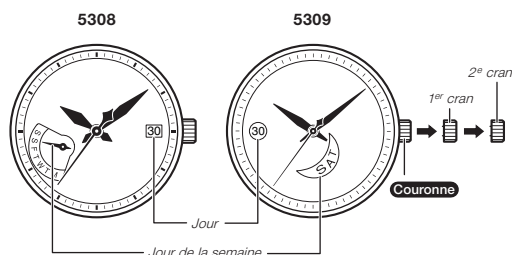

Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est à 12 heures, tirez la **Couronne** jusqu'au 2^e cran.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renfoncez la **Couronne**.

Remarque

- Lorsque vous changez l'heure, avancez l'aiguille de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure définitive, puis revenez en arrière à l'heure définitive.

Pour changer les réglages du jour et du jour de la semaine

Tirez la **Couronne** jusqu'au 1^{er} cran.

Tournez la **Couronne** vers vous pour régler le jours.

Tournez la **Couronne** loin de vous pour régler le jour de la semaine.


Renfoncez la **Couronne**.

Remarque

- Le jour se règle avec un mois de 31 jours. Pour les mois plus courts vous devrez le réajuster.
- Évitez de changer le jour et le jour de la semaine entre 9 heures du soir et 4 heures du matin. Sinon, ils ne changeront pas correctement à minuit.


Utilisation de la couronne

Certains modèles de montres étanches (100 mètres, 200 mètres) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.

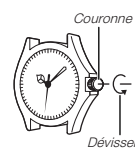

Si votre montre a une bague rotative...

Vous pouvez tourner cette bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ensuite, vous pourrez voir le temps écoulé depuis l'alignement du repère ▼.

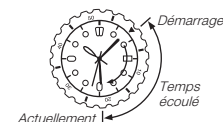

Fiche technique

Module No.	Précision à une température normale (par mois)	Type de pile	Longévité de la pile
5308	±20 secondes	SR716SW	Environ 3 ans
5309	±20 secondes	SR920SW	Environ 3 ans